

Compartir impresora fiscal mediante Antare

Introducción

En ciertos ambientes de trabajo, se hace necesario que una impresora fiscal sea accesible desde varias estaciones o puntos de facturación. Si bien el SENIAT exige que cada punto de venta tenga su correspondiente impresora fiscal conectada, tal exigencia no es determinante en ambientes tipo oficina (pequeños mayoristas, etc).

Dicho lo anterior, a continuación los pasos para compartir una impresora fiscal a otras estaciones de trabajo que ejecuten Antare.

Prerrequisitos

La impresora fiscal debe estar previamente conectada y configurada en Antare, con pruebas realizadas de reporte X o Z, etc.

Equipo donde está conectada la impresora fiscal

AEROGALAXY C.A. - Antare v0.11 RC1344

Principal Modelo Documentos Parámetros Generales **Compartir Impresora**

☒ Este equipo comparte esta impresora fiscal con otros equipos mediante Cola.

Esta opción permite utilizar una sola impresora fiscal y compartirla con otras estaciones de trabajo en la misma tienda u oficina.

Para lograr esto se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. En el equipo que tenga la impresora físicamente esta opción activada (Servidor)
2. En ese mismo equipo servidor, se debe ejecutar "Impresión Fiscal". Para crear un acceso directo a dicho acceso directo de Windows haga click en el siguiente botón:

Crear acceso directo para cola de impresión

3. En cada uno de los demás equipos se debe tener esta opción deshabilitada y al mismo tiempo debe seleccionarse en la casilla "Modelo de Impresora" ubicada en la primera pestaña "Principal" la opción "Enviar a Cola de Impresión" (Clientes)

Aceptar **Cancelar**

DEF -> PHOENIXPC\ANTARESYSTEMS FICHA © 2001-2015 Ricardo González www.antare.net


Activar Compartición

Al hacer Click sobre el botón “Crear Acceso Directo para Cola de Impresión” debería aparecer un icono como en la siguiente imagen.




Icono Cola de Impresión

En caso de que no funcione el botón, se debe crear un nuevo acceso directo al ejecutable de Antare con las siguientes características:

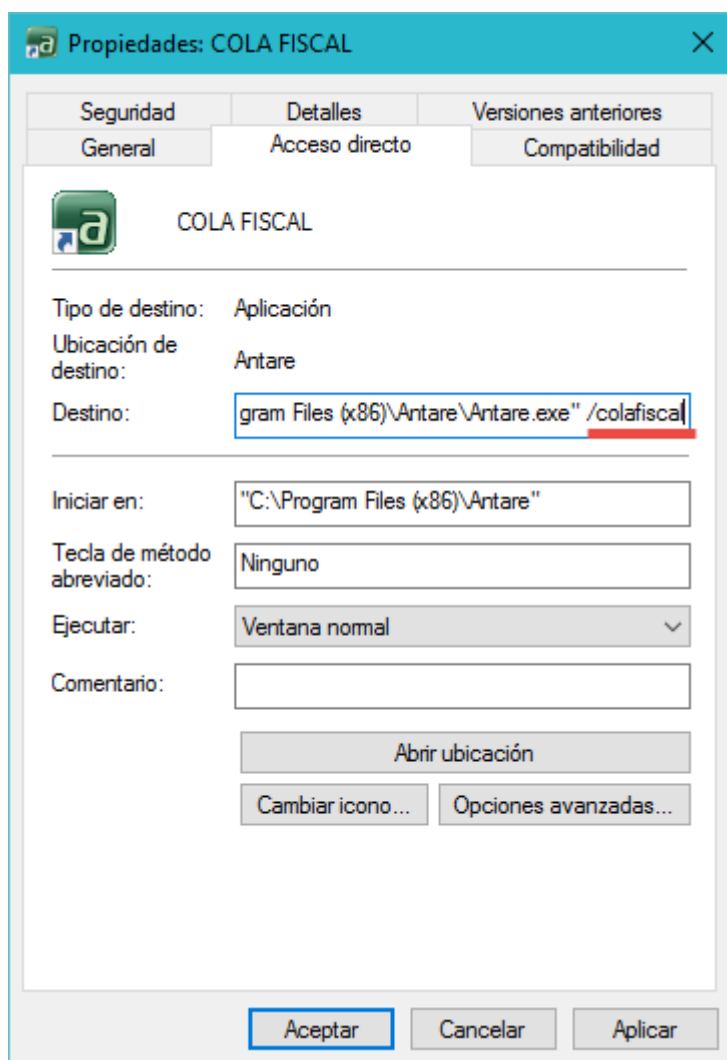

Características icono Cola de Impresión

Al hacer click sobre el icono generado, se inicia la cola de impresión minimizada en la barra de tareas:

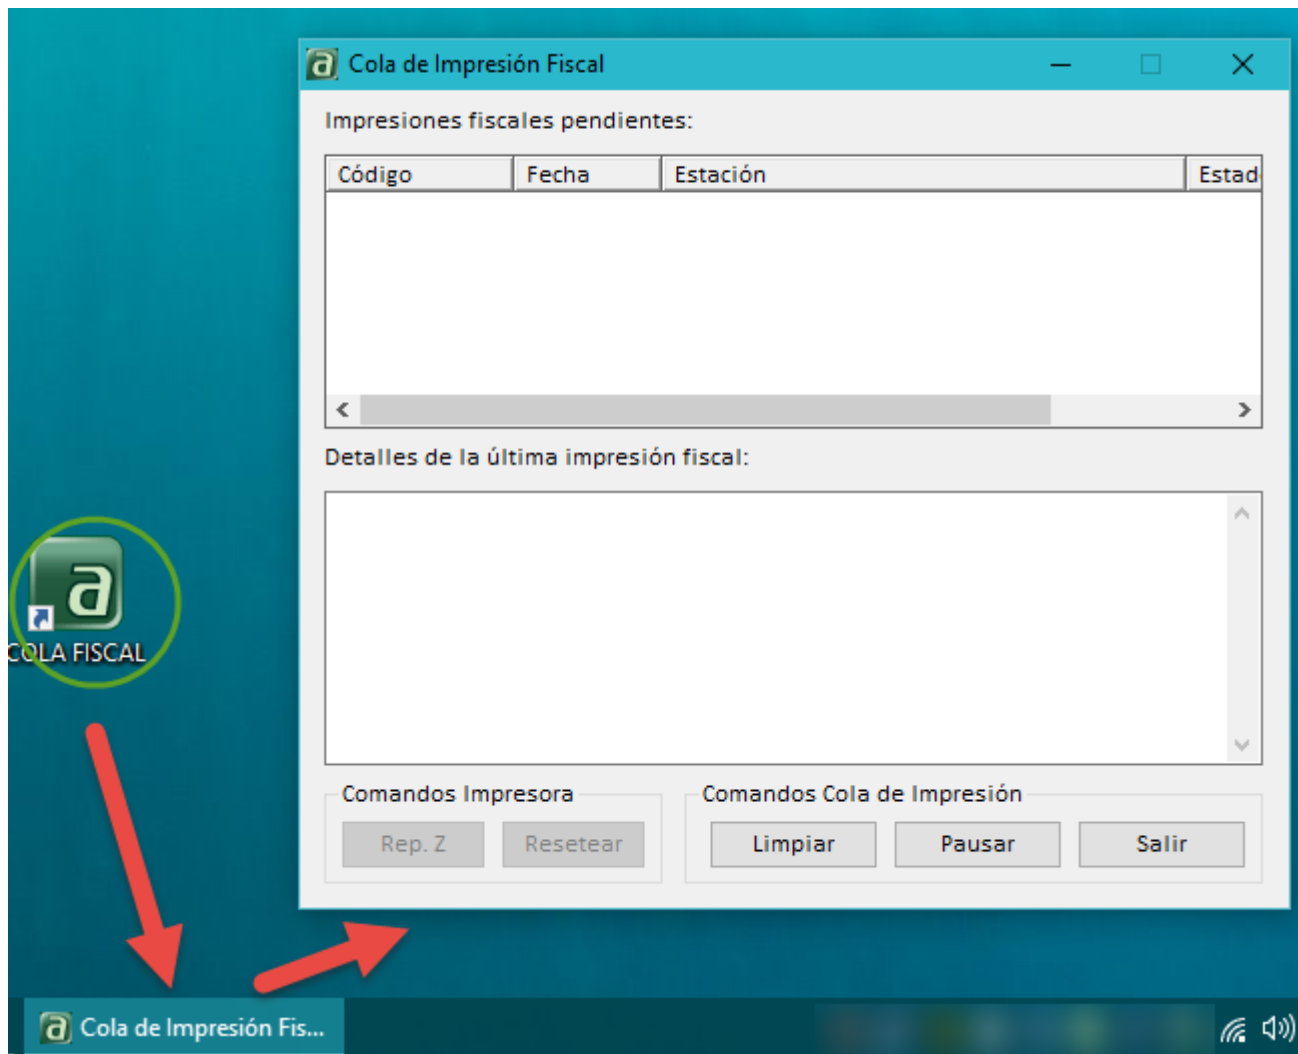


Cola de Impresión

Esta aplicación debe estar ejecutándose siempre en el equipo para que este pueda realizar la impresión de los documentos fiscales que se envíen a esta.

Demás equipos

Una vez configurada la cola de impresión, en cada estación se debe activar la opción “Enviar a Cola de Impresión”

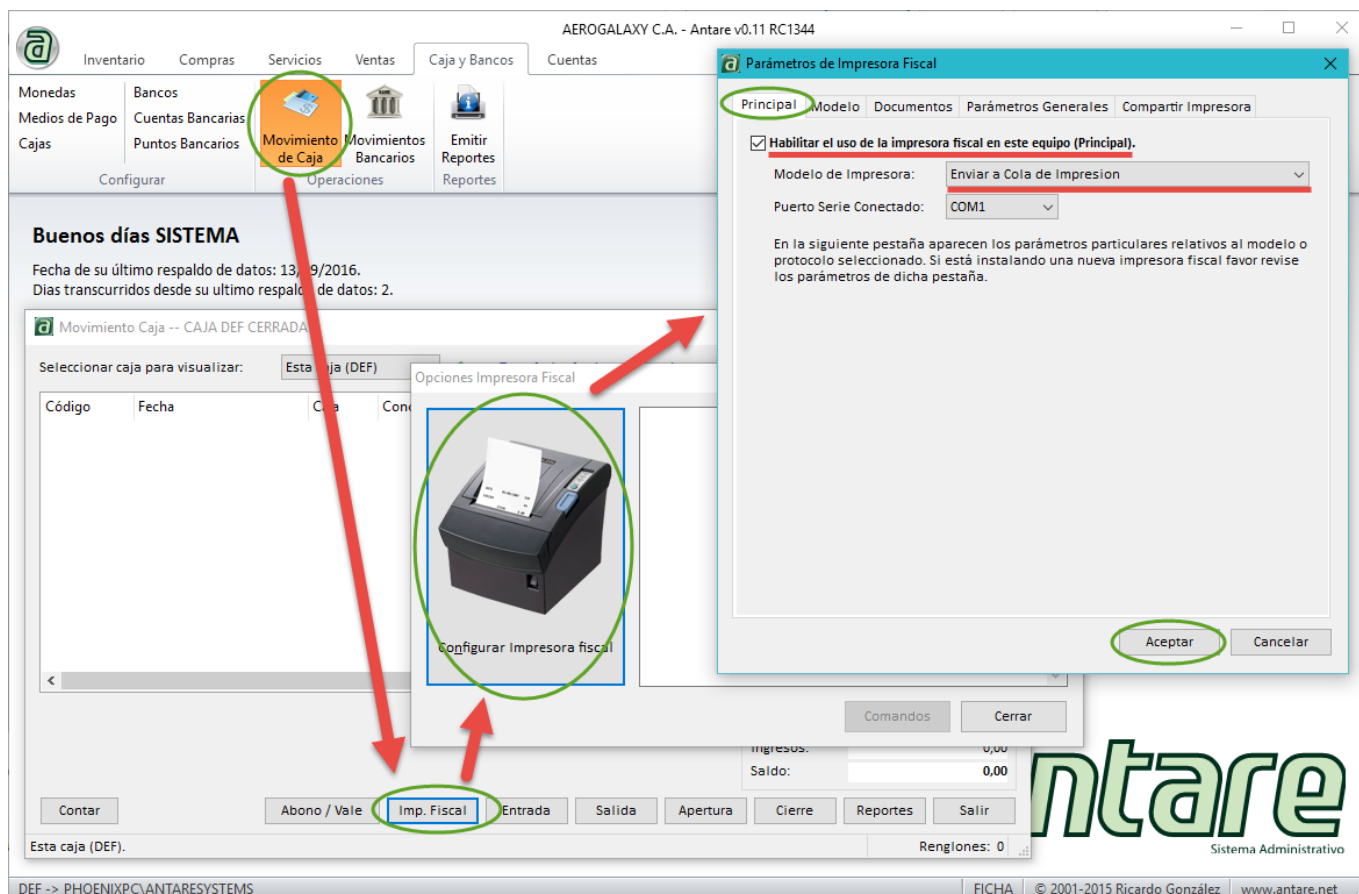

Opción Enviar a Cola de Impresión

From:
<https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.antare.net/doku.php/aspectos-tecnicos/dispositivos/compartir-impresora-fiscal>

Last update: 2024/02/02 05:01

